

A. Kjøleseksjon

1. Frukt- og grønnsakskuffer
2. Glassplate - grønnsakshylle
3. Trådhyller og sone for hyller
4. Termostatkontrollknapp/Lys
5. Flerfunksjons-balkonger
6. Flaskehylle
7. Typeskilt (plassert ved siden av frukt- og grønnsakskuffen)

- Sval sone
- Mellomtemperatur
- Kald sone


B. Fryseseksjon ❄️❄️❄️

8. Frysehylle
9. Sone for innfrysing av fersk mat
10. Sone for oppbevaring av fisevarer
11. Isterningbrett
12. Innerdør i fryseseksjon

Merk: Antallet hyller og design på tilbehøret kan variere avhengig av modell. Alle glasshyllene, balkongene og trådhyllene er uttakbare.

Viktig: utstyret til kjøleskapet kan ikke vaskes i oppvaskmaskin.

Betjeningsorganer

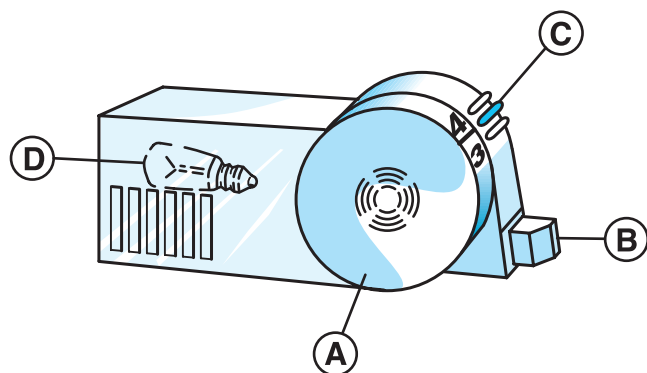

- A. Termostatbryter
- B. Lysbryter
- C. Referansemerke for innstilling av termostat
- D. Lyspære (max. 15 W)

Termostat på ●: kjøleseksjon og lys slått av


Termostat på 1: temperatur minst kald

Termostat på 7: temperatur kaldest


Det anbefales å sette termostaten i posisjon 2-3.

Merk: Omgivelsestemperaturen (sommer, vinter), hvor ofte døren åpnes og apparatets plassering kan påvirke temperaturen i kjøleskapet. Ved innstilling av termostaten må det tas hensyn til disse faktorer.

Fjerne lampe

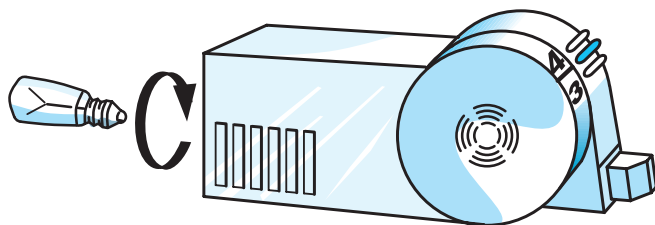

Ta ut lyspæren ved å skru moturs, som vist på tegningen.

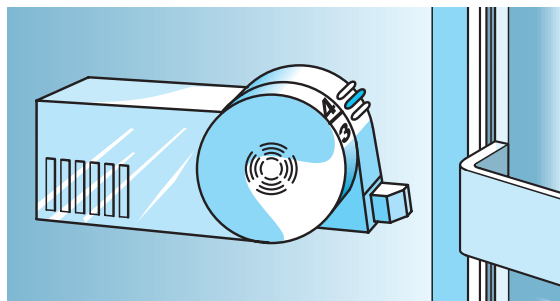

Hyllen må alltid stå i denne posisjonen for at lysbryteren skal virke.